

KS Panelen®




Hoge kwaliteit wand- en plafondpanelen

- Volledig afgewerkte panelen: geen schilder- of stucwerk nodig
- Op basis van 12mm MDF E1
- Duurzaam en afwasbaar Renolit Alkorcell folie oppervlak



KS plafonds BV

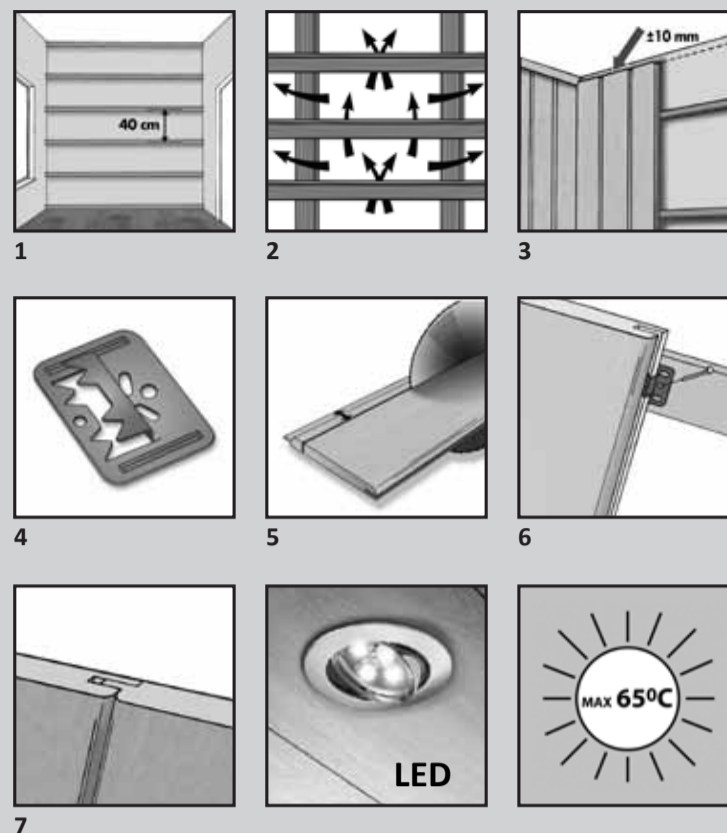

Snelle en eenvoudige montage

- KS panelen® zijn alleen geschikt voor binnen. Ze kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die droog zijn, verwarmd en voldoende geventileerd worden.
- Vochtige ruimtes (zoals een badkamer) moeten goed geventileerd worden (bijv. door een werkende ventilator).
- De panelen mogen niet blootgesteld worden aan opspattend water (wastafel, douche etc.) en niet gemonteerd worden in ruimtes met langdurig hoge luchtvochtigheid zoals een sauna of een zwembad.
- Geschikt voor led inbouwverlichting.
- De panelen niet langdurig direct of indirect aan temperaturen hoger dan 65°C blootstellen (denk aan verwarmingen, serre's/veranda's, plaatsing achter glas etc.).

Vóór het plaatsen

- Voor het plaatsen de panelen minimaal 48 uur bij ca. 17-25 °C en 50-60% relatieve luchtvochtigheid in de ongeopende verpakking op een vlakke ondergrond in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren.
- Controleer de panelen vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare defecten. Panelen met zichtbare defecten of beschadigingen mogen niet geplaatst worden. Van panelen die geplaatst zijn, wordt aangenomen dat ze gecontroleerd en geaccepteerd zijn.

Montage van de onderconstructie

- De panelen worden op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit latten (ca. 22 x 50mm) die haaks op de lengterichting van de panelen op een onderlinge afstand van 40cm (hart-op-hart) aan muur of plafond vastgeschroefd worden met pluggen en schroeven (schroeven min. 4,5 x 60mm, schroefafstand ca. 50cm). Fig. 1
- Let er op dat de onderconstructie waterpas is. Bij ongelijke wanden en plafonds kan het nodig zijn de ruimte onder deze latten op te vullen.
- In ruimtes met grote temperatuurwisselingen en/of hogere luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in nieuwbouw of zolder) wordt het aanbevolen om een extra raamwerk aan te brengen om voor goede ventilatie achter de panelen te zorgen. Fig. 2

Instructies voor plaatsing

- Hout werkt! Houd daarom rondom het plafond of de wand een ruimte van minimaal 10mm-15mm open zodat de platen kunnen werken. De uitzetvoeg mag niet opgevuld worden met een afdichtmiddel zoals silicone of acryl. Fig. 3
- Indien het te plaatsen vlak langer of breder is dan 8m, dan is een 20mm brede uitzettingsvoeg noodzakelijk.
- De panelen worden bevestigd met PC3 extra clips (spijkers of schroeven). De panelen mogen niet gelijmd worden! Fig. 4

Plaatsen van de panelen

- De eerste rij panelen exact parallel aan de wand plaatsen.
- Begin met plaatsen aan de linkerzijde van het vlak. De gegroefde zijde van het paneel moet naar u toe wijzen.
- Voor de montage wordt van de eerste rij panelen de tand afgezaagd en worden de panelen vervolgens vastgeschroefd op het raamwerk van latten. Hierbij een schroefafstand van ca. 15cm aanhouden. Fig. 5
- Schuif de clips aan de andere zijde in de groef van het paneel en schroef ze aan de onderconstructie vast. Fig. 6
- Een nieuw paneel wordt in de groef geschoven en vervolgens wordt dit paneel bevestigd. Herhaal deze handelingen bij ieder volgend paneel. Fig. 7

De juiste afwerking

Voor het bedekken van de voeg tussen de panelen en de wand of het plafond en verdere afwerking zijn diverse afwerklijsten in bijpassende kleuren beschikbaar. Voor een optimale luchtcirculatie dient tussen het plafond/wand en de afwerklijst een afstand van ca. 3mm (in vochtige ruimtes ca. 5mm) aangehouden te worden.

U heeft 10 jaar garantie op KS Panelen®.

Voor de volledige garantiebepalingen verwijzen wij u naar onze website www.ksplafonds.nl

De panelen worden exclusief regelwerk aangeleverd.